

Brugsanvisning for optisk røgalarm Deltronic X-10

1. Korrekt brug

Denne røgalarm må kun anvendes indendørs. OBS! Det er vigtigt at læse brugsanvisningen godt igennem inden røgalarmen tages i brug. Gem den til senere anvendelse.

2. Leveringsomfang

Røgalarmen leveres med monteringsplade, skruer, plugs og brugsanvisning.

3. Tekniske data

Dimensioner:	Ø85 mm, H 35 mm
Vægt:	96 g (komplet med monteringsplade)
Batterier:	Indbygget fastmonteret Litium-batteri (3 volt)
Driftstemperatur:	0° til 50° C
Luftfugtighed:	0 - 85%
Sirensens lydtryk:	>85 dB i 3 m afstand.



4. Funktion

Når røgalarmen registrerer røg afgiver den en kraftig tone. Når røgen er væk, ophører tonen automatisk. Tonen kan også afstilles ved at trykke på testknappen, herefter hæves alarmgrænsen i 10 min. hvorefter den vender tilbage til normal overvågning. Dette kan også anvendes til at undgå, at røgalarmen varsler, hvis man bevidst foretager sig noget, der udvikler røg. Når røgalarmen er dæmpet på denne måde, vil den ca. 1 gang i minuttet afgive et kort bip. Ca. 30 dage før de indbyggede batterier er tømte, vil røgalarmen afgive regelmæssige biplyde. Alarmen skal da udskiftes.

5. Adfærd ved alarm

Røg dræber hurtigere end flammer. I tilfælde af brand har du kun få minutter til at redde dig ud!

Kontroller straks: Hvilken røgalarm der har varslet. Kan du slukke branden (a)? Er branden allerede for stor (b)? Er det en fejlalarm (c)?

- Ved mindre brande kan man forsøge at slukke den med tilgængeligt slukningsudstyr.
- Hvis branden ikke kan slukkes bemærk da følgende:
 - Bevar roen og forlad bygningen sammen med de øvrige tilstedeværende
 - Brug ikke kostbar tid på at klæde dig på og indsamle værdigenstande
 - Luk døre og vinduer for at forhindre branden i at brede sig
 - Bevæg dig langs gulvet ved tæt røg, hold et fugtigt håndklæde eller lignende for munden
 - Før du åbner døre, føl da på overfladen, om den er varm. Er den det, må du ikke åbne den. Hvis den er kold, kan du åbne den på klem, og trænger der røg og varme ind, luk den da straks igen og søg anden flugtvej.
- Ved fejlalarm uden påviselig årsag skal røgalarmen rengøres (se punkt 9). Hvis der ofte opstår fejlalarm, skal montagestedet kontrolleres (se punkt 7).

BEMÆRK: Ring altid til 1-1-2 (alarmcentralen) så snart du er i sikkerhed; opgiv navn, adresse og om der er tilskadekomne.

6. Sikkerhedsinformationer

- Røgalarmen må ikke males, klæbes eller dækkes til.
- Overhold vedligeholdelsen (se punkt 9), ellers vil funktionen kunne påvirkes.
- Funktionen kan påvirkes af stærke elektromagnetiske felter som f.eks. mobiltelefoner, signalanlæg og mikrobølger.
- Risiko for høreskade: Test ikke røgalarmen i nærheden af øret.
- Risiko for eksplosion: Forsøg ikke at oplade de indbyggede batterier, de er ikke beregnet til genoplading.
- Lad ikke børn lege med røgalarmen eller emballagen.
- Informér alle i husstanden om røgalarmens funktion og lydsignaler.


7. Montering

Gode placeringer er vist på figuren

- Røgalarm for minimum beskyttelse

○ Røgalarmer for ekstra beskyttelse

- Hav mindst én røgalarm i din bolig.
- Hav mindst én røgalarm på hver etage.

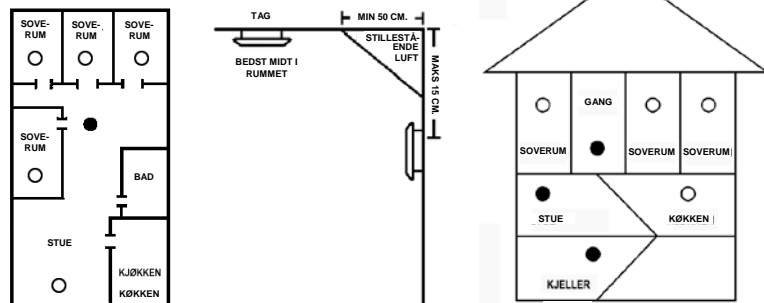

Andre gode placeringer er soveværelser, gangarealer nær soveværelser, rum hvor der ryges, eller befinder sig elektriske apparater.

Bedste placering er midt i rummet. Monter aldrig røgalarmen nærmere end 50 cm fra vægge. Ved montering på lofter der går til kip, skal alarmen placeres mindst 1 m fra kippen.


Følgende steder er uegnede for montering af røgalarmer:

- Rum med forurenede luft, høj luftfugtighed eller gasser, f.eks. køkken, bad og garage. Støv og/eller vanddamp kan på kort eller længere sigt medføre fejl på alarmen
- Områder i nærheden af døre, vinduer, gennemgange, ventilationsåbninger, klimaanlæg og aftrækskanaler
- Det er ikke anbefalelsesværdigt at montere røgalarmen på væggen

Røgalarmen monteres bedst med skruer. På egnede flader kan de også sættes op med kraftigt dobbeltklæbende tape. Vælger du at opsætte din røgalarm med dobbeltklæbende tape, skal du være opmærksom på, at tapen kan efterlade mærker på loftet og måske skade loftet ved nedtagning.

Montageanvisning

- Kontroller at der ikke er ledninger, gas- eller vandrør på montagestedet.
- Tag monteringspladen af alarmer ved at dreje den mod uret
- Hold monteringspladen mod loftet og mærkér montagehullerne
- Bor hullerne og monter plugs
- Skru monteringspladen fast
- Monter røgalarmen på monteringspladen og drej den med uret til den kommer med et lille "klik" og sidder fast
- Røgalarmens batteri aktiveres automatisk ved montage på monteringspladen
- Test røgalarmen ved at holde testknappen ind til alarmer lyder

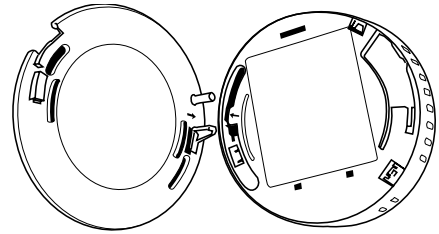

8. Funktionskontrol og automatisk batteriovervågning

- Hvis alarmer lyder når testknappen nedtrykkes er røgalarmen i orden
- Røgalarmen overvåger automatisk batterierne. Hvis alarmer afgiver et kort bip med ca. 1 minuts mellemrum, er batterier opbrugt, og alarmer skal udskiftes

9. Regelmæssig vedligeholdelse

1 gang om måneden: Gennemfør funktionskontrol (se punkt 8)
1 gang om året og efter behov: Rengør røgalarmen (se nedenfor)
Senest efter 10 år: Udskift røgalarmen.


Den opgivne batterilevetid på 10 år er vejledende og kan kun opnås, hvis retningslinjerne i denne brugsanvisning overholdes. Levetiden gælder fra købsdatoen dog senest til mærkningen på bagsiden af produktet.

Støv og spindelvæv kan påvirke funktionen og føre til fejlarmer

- Fjern støv langs kanten (luftspalten mod loftet) med en børste og/eller støvsuger
- Rengør alarmer med en klud. Brug ikke skuremidler og kemikalier
- Hvis der skal udføres arbejde i rummet som skaber meget støv, bør alarmer midlertidigt fjernes

10. Bortskaffelse

Røgalarmen skal bortskaffes i henhold til lokale regler som elektronikaffald. For at fjerne røgalarmen: Tryk på låsekilen på siden, som vist til højre, og drej alarmer mod uret. Røgalarmens batteri deaktiveres automatisk, når den fjernes fra monteringspladen.

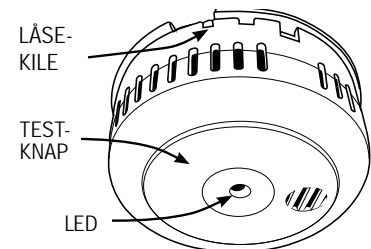

11. Garanti

Der ydes 2 års garanti for dette produkt i henhold til gældende lovgivning.

Bemærk

Røgalarmen er ingen garanti mod brand eller brandskader – men øger muligheden for at en brand opdages i tide, således at skader undgås. Røgalarmen erstatter på ingen måde forsikringer eller brandforebyggende foranstaltninger.

Producenten og distributøren påtager sig ikke noget ansvar for person- eller materielskade, som direkte eller indirekte skyldes brand.

Producent og distributør

Deltronic Security AB
Lantvårngatan 4
414 51 Göteborg, Sverige

Telefon: 0046 31140800
E-mail: office@deltronic.se
Hjemmeside: www.deltronic.se

CE
0382
DELTRONIC
0832-CPR-1567
DoP: 150223-027
EN14604.2005
RØGALARM
MODEL NO: X-10